

Мобилен телефон

Ръководство на потребителя

- Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.
- Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време.
- Този продукт включва определен софтуер със свободен/отворен код. Точните условия на лицензите, отказите от отговорност, благодарностите и бележките можете да намерите на уебсайта на Samsung <http://opensource.samsung.com>.
- Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

www.samsung.com

Printed in Korea

GH68-36402A

Bulgarian. 02/2013. Rev. 1.3



SAR

www.sar-tick.com

Продуктът отговаря на приложимите национални SAR норми от 2,0 вата/кг. Специфичните максимални SAR стойности могат да бъдат намерени в раздел Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) на това ръководство.

Когато пренасяте продукта или го използвате, докато го носите на тялото си, трябва да използвате или одобрена допълнителна принадлежност, като калъф, или да го държите на разстояние от 1,5 см от тялото, за да спазите изискванията за излагане на радиочестотни вълни. Имайте предвид, че продуктът може да излъчва дори ако не провеждате телефонен разговор.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрически кабел с мокри ръце и не използвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не оставяйте устройството си на стрърни повърхности.

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C.

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Схранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влизат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди вследствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускате устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло.

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Не изпускате и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия. За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не спайгайте батериите или устройството в или върху награвателни уреди, като микровълнови фурни, печни или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагряят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да поникат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батерияте.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Проведте внимание при излагане на мигаща светлина.

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някаво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.

Когато извършвате дейности многократно, като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки,когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да използвате дискомфорта по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте ханане или засмукване на устройството или батерията.

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.


Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.

- Избягвайте контакт с вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.

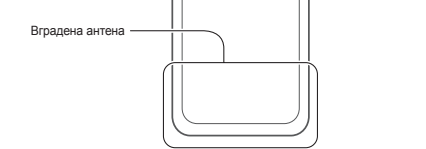

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на ходене може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната настройка на сила на звук,а достатъчна за да чуете разговора или музиката.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество, преди да свържете слушалки към устройството.
- Не използвайте слушалката, докато управлявате превозно средство. Това може да отвлече вниманието ви и да предизвика злополука, както може и да е незаконно в страната, където се намирате.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството.

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви.

Електронните устройства в автомобилa може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи външщо обядане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговор при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лаваницата, снегот и дори натоварното движение могат да бъдат опасни.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

- Всички промени или изменения на устройството, могат да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задържат подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или тези към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен. Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставите устройството и частите му около въздушната възлагница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възлагница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прекъхвя или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни или/и повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в запечатен цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мекя кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обядания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни.

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотреба с Вашата лична информация.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителт не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава границите за излагане на радио вълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от международните директиви. Тези насоки са разработени от независими научни организации (Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP) и включват значителен коефициент на надеждност за осигуряване на безопасността на всички хора независимо от тяхната възраст и здраве. Указанията за излагане на радио вълни използват единица мярка, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. SAR нормата за мобилни устройства е 2,0 вата/кг.

Тествания на SAR са проведени с помощта на стандартизирани методи, като телефонът излъчва на най-високото си удостоверено ниво на мощност, при зададени всички честотни диапазони. Най-високите стойност на SAR според указанията на ICNIRP за този модел устройство са:

Максимална SAR за този модел и условия, при които е била записана	
SAR за използване близо до главата	0,779 вата/кг
SAR за носене до тялото	0,611 вата/кг

По време на използване SAR стойностите за това устройство обикновено са доста под стойностите, споменати по-горе. Това е поради факта, че за целите на ефикасността на системата и за намаляване на смущенията в мрежата, работната мощност на вашето мобилно устройство автоматично намалява, когато за обядането не е необходимо пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-малка е SAR стойността. С това устройство е бил извършен тест за специфична норма на поглъщане (SAR) за устройства, носени до тялото, както с одобрена допълнителна принадлежност, така и на разстояние от 1,5 см. За да отговори на изискванията за радиочестотно излагане по време на работа близо до тялото, устройството трябва да се използва с одобрена допълнителна принадлежност или на разстояние поне 1,5 см от тялото. Ако използвате неодобрена принадлежност, трябва да потвърдите, че тя не съдържа метални компоненти и държи устройството на разстояние поне 1,5 см от тялото. Организации като Световната здравна организация и Агенцията за храните и лекарствата на САЩ са заявили, че ако хората са загрижени и искат да намалят излагането си на радио-честотни вълни, те трябва да използват принадлежност за "свободни ръце", за да държат безжичното устройство далеч от главата и тялото си по време на използване, или да намалят времето на използване на устройството.

За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване) (Важно за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране) Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите битови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайте това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребино, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.


Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.) Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа някакъв, кадмий или олово над контролните нива в Директивата 2006/68 на ЕО. Ако батерияте не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите битови отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Оформление на телефона

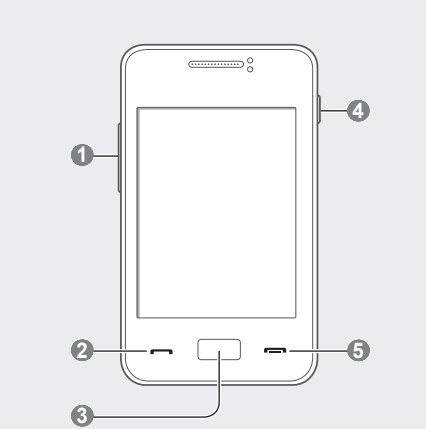

- Клавиш сила звук**
В режим на готовност регулирайте силата на звука на телефона; осъществете фалшиво повикване (надолу); изпратете SOS съобщение
Вижте „Осъществяване на фалшиви повиквания“
Вижте „Активиране и изпращане на SOS съобщение“
- Клавиш за набиране**
Осъществете или отговорете на повикване; в режим на готовност получите регистри с вашите разговори и съобщения
- Клавиш Назад**
В режим Меню се връщате към предишното ниво



- Клавиш за Вкл./ Изкл./ Заклучване**
Включете или изключете телефона (натиснете и задръжте); заключете сензорния екран; отключете сензорния екран (натиснете и задръжте при заключен сензорен екран)
- Клавиш за край**
Приключете повикване; в режим Меню отменете въведеното и се върнете към режим на готовност

Вашият телефон показва следните индикатори за състоянието в горната част на екрана:

Икона	Описание	Икона	Описание
	Сила на сигнала		Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Свързана GPRS мрежа		Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана EDGE мрежа		Функцията Bluetooth е активирана
	Текущ разговор		Активирана Wi-Fi точка за достъп
	Пренасочването на разговор е активирано		Ново текстово съобщение (SMS)
	Активирана функция SOS съобщение		Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Алармата е активирана		Ново имейл съобщение
	Свързване към защитена уеб страница		Ново съобщение в гласова поща
	Свързан към компютър		Поставена е карта с памет
	FM радиото е включено		Активиран е нормален профил
	FM радиото е спряно		Активиран е безшумен профил
	Текущо възпроизвеждане на музика		Ниво на заряд на батерията
			Текущ час

Поставяне на SIM карта и батерия

- Махнете задния капак и поставете SIM картата.



- Натиснете клавиш Назад, за да отидете едно ниво нагоре; натиснете **[↶]**, за да се върнете в режим на готовност.

- Когато отидете до меню, което изисква PIN2, вие трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.



Осъществяване на повикване

- В режим на готовност изберете **Клавиат**, и въведете код и телефонен номер.
- Натиснете **[↶]**, за да наберете номера.
- За приключване на разговора натиснете **[↶]**.

Отговаряне на повикване

- При получаване на повикване натиснете **[↶]**.
- За приключване на разговора натиснете **[↶]**.

Настройка на силата на звука

За да настроите силата на звука на тона позвъняване

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
- Изберете профила, който използвате.

- Ако използвате безшумен профил не можете да настроите силата на звука на тона позвъняване.



- Въведете своето съобщение и изберете **Готово**.
Вижте „Въвеждане на текст.“
- За изпращане на текстово съобщение, прескочете до стъпка 7.
- За прикачване на мултимедия продължете със стъпка 6.
- Изберете **Добави мултим**, и добавете елемент.
- Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

За да видите текстово или мултимедийно съобщение

- В режим Меню изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
- Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, можете да симулирате наличие на входящи повиквания.

За да активирате функцията за фалшиви повиквания

В режим Меню изберете **Настройки** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване**.

За да осъществите фалшиво повикване

Натиснете и задръжте клавиша Сила звук надолу.



Зареждане на батерията

- Ако батерията е напълно разредена, вие няма да можете да включите устройството, дори ако е свързан пътен адаптер. Оставете изчерпаната батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

- Включете пътния адаптер към устройството.
- Извадете пътния адаптер след завършване на зареждането.



- Докато телефонът се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете пътния адаптер от телефона.
- Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на телефона.
- За да спестите енергия, извадете пътния адаптер от контакта, когато не го използвате. Пътният адаптер няма колче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да не изразходвате енергия. Пътният адаптер трябва да е близо до контакта, когато се използва.



- Изберете **Сила звук** → **Предуп.за повикване**.
- Дръпнете плъзгача, за да регулирате нивото на звука, и изберете **Запази**.

За да настроите силата на звука на сензорния тон

В режим на готовност натиснете клавиша Сила звук, за да настроите силата на звука.

За да настроите силата на звука по време на разговор

Докато трае разговора натиснете клавиш Сила звук, за да настроите силата на звука.

- Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Смяна на тона позвъняване

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
- Изберете профила, който използвате.

- Ако използвате безшумен профил не можете да промените тона позвъняване.

- Изберете **Тон на звънене на аудио повикване**.
- Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
- Изберете мелодия и натиснете **Настрой**.

За да превключите на друг профил, трябва да го изберете от списъка.



Активиране на мобилно проследяване

Когато някой постави нова SIM или USIM карта във вашия телефон чрез функцията проследяване на телефона този номер ще бъде автоматично изпратен на избрани получатели, за да ви помогнат да откриете и възстановите телефона си. За да активирате мобилното проследяване,

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
- Въведете паролата си и изберете **ОК**.

- Първият път, когато използвате **Мобилно проследяване**, вие ще бъдете подканени да създадете и потвърдите парола.


- Изберете **Мобилно проследяване**, за да включите функцията.
- Изберете **Получатели** → **Още** → **Телефонен указател**. Можете и да въведете телефонния номера, като включите код на държава (с +) в списъка с получатели. Преминете директно към стъпка 6.
- Изберете **Повтори** и задайте броя повторения на SOS съобщението, след което изберете **Запази**.
- Изберете **Получатели** → **Още** → **Телефонен указател**. Можете да въведете телефонни номера в списъка с получатели. Преминете директно към стъпка 6.
- Изберете **Повтори** и задайте броя повторения на SOS съобщението, след което изберете **Запази**.
- Изберете **Получатели** → **Още** → **Телефонен указател**. Можете да въведете телефонни номера в списъка с получатели. Преминете директно към стъпка 6.
- Изберете **Повтори** и задайте броя повторения на SOS съобщението, след което изберете **Запази**.
- Изберете **Получатели** → **Още** → **Телефонен указател**. Можете да въведете телефонни номера в списъка с получатели. Преминете директно към стъпка 6.
- Изберете **Повтори** и задайте броя повторения на SOS съобщението, след което изберете **Запази**.
- Изберете **Получатели** → **Още** → **Телефонен указател**. Можете да въведете телефонни номера в списъка с получатели. Преминете директно към стъпка 6.

Поставяне на карта с памет (по избор)





Телефонът ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с обем до 16 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

- Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.

- Свалете задния капак.
- Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.



- Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- Поставете обратно задния капак.



Обаждане на наскоро набран номер

- В режим на готовност натиснете **[↶]**, за да покажете списък с наскоро набрани номера.
- Изберете **◀** или **▶** до вид обаждане.
- Превъртете нагоре или надолу до номер или име.
- Изберете номера или името, за да видите подробности за обаждането или натиснете **[↶]**, за да наберете номера.

Използване на визуални елементи

Научете как да използвате визуалните елементи на екрана в готовност.

- Някои от вашите визуални елементи се свързват към уеб услуги. Изборът на уеб базирани визуални елементи може да включи допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от мобилния ви оператор или страна.

За да отворите визуален елемент

- В режим на готовност превъртете наляво или надясно до един от панелите на екрана.
- Изберете визуален елемент, който да активирате на екрана в готовност.

За да организирате своите визуални елементи

Можете да организирате всеки панел на екрана в готовност с любимите си визуални елементи.

- В режим на готовност изберете **⊞** в горната лява част на екрана, за да отворите лентата с визуални елементи.
- Изберете визуален елемент за всеки панел.


Икони с инструкции

	Внимание: ситуации, които могат да причинят повреда на вашия телефон или друго оборудване
	Забележка: забележки, съвети за употреба или допълнителна информация
	Следвано от: поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим Меню изберете Съобщения → Създай съобщение (означава Съобщения , следвано от Създай съобщение)
	Квадратни скоби: телефонни клавиши, например: [↶] (означава клавиш Край)

Използване на сензорния екран

Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.

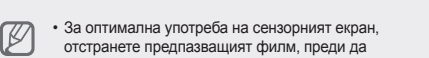

- За оптимална употреба на сензорният екран, отстранете предпазващия филм, преди да започнете да използвате телефона.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добри резултати докосвайте сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Въвеждане на текст

За да промените режима на въвеждане на текст

- Изберете **BG**, за да промените езика за въвеждане.
- Изберете **T9**, за да превключите между режим T9 и режим ABC. Точката става зелена в режим T9.
- Изберете **123** или **sum**, за да превключите между режим Цифри и режим Символи.

Режим T9

- Натиснете подходящия виртуален клавиш за въвеждане на цяла дума.
- След като думата се изпише правилно, изберете **↵**, за да оставите разстояние. Ако не се появи правилната дума, докоснете **↵**, за да изберете друга дума.

ABC режим

Натиснете подходящ виртуален клавиш, докато желаният знак се покаже на дисплея.

Режим цифри

Натиснете подходящия виртуален клавиш, за да въведете цифра.

Режим символи

Натиснете подходящия виртуален клавиш, за да въведете символ.

За да използвате други функции за въвеждане на текст

- За да преместите курсора, изберете **↶** и след това виртуалния клавиш за навигация.

- За да изтриете знаците един по един, изберете **✕**. За да изтриете знаците бързо, натиснете и задръжте **✕**.
- За да въведете пунктуационни знаци, изберете 1 няколко пъти.
- За да започнете нов ред, изберете **↵**.
- За да промените регистъра, изберете **↑**.

Добавяне на нов запис

- Позицията в паметта за запазване на нови записи може да бъде предварително зададена в зависимост от вашия мобилен оператор. За да промените позицията в паметта, в режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Още** → **Настройки** → **Запиши новия запис в** → позиция в паметта → **Запази**.

- В режим на готовност изберете **Клавиат**, и въведете телефонен номер.
- Изберете **✎** → **Създай запис** → позиция в паметта (ако е необходимо).
- Изберете вида на номера (ако е необходимо).
- Въведете информация за записа.
- Изберете **Запази**, за да добавите записа към паметта.

Изпращане и преглед на съобщения

За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение

- В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение**.
- Изберете полето на получателя → **Въвеждане ръчно**.
- Въведете номер на получателя и изберете **Готово**.
- Изберете полето за въвеждане на текст.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Декларация за съответствие

Информация за продукта

За следния

Продукт : GSM BT/WiFi Мобилен телефон

Модел (и) : GT-S5220

Декларация и приложими стандарти

С настоящото декларираме, че горният продукт е в съответствие с основните изисквания на Директивата за R&TTE (1999/5/EO) чрез прилагане на:

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-2 : 2010
	EN 62479 : 2010
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62311 : 2008
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

и с Директива (2011/65/EC) относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Процедурата за оценка на съответствието, посочена в член 10, и подробно описана в приложение[V] от Директива 1999/5/EO е спазена с участието на следния/те нотифицирани/и органи:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационен знак: 0168

Представител в ЕС

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.11.29

Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатории

(мъсто и дата на издаване)

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Центъра за обслужване на Samsung. За адреса или телефона на Центъра за обслужване на Samsung вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта.